
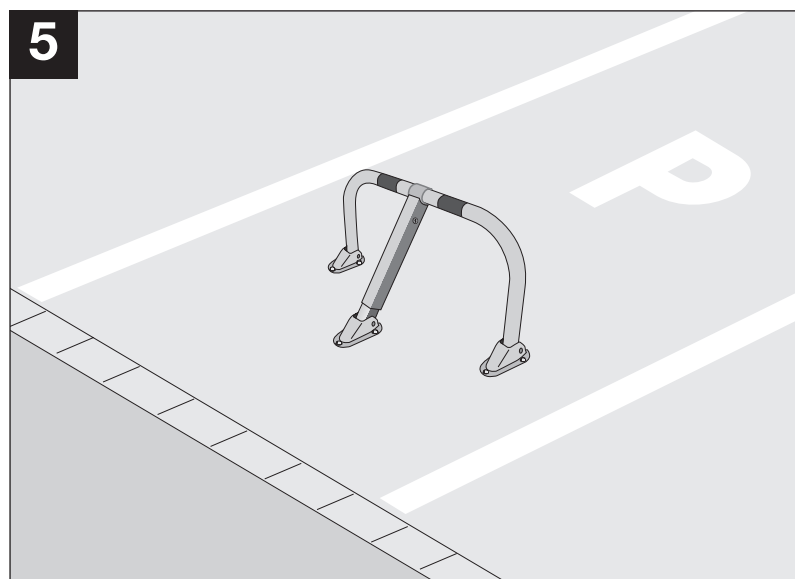
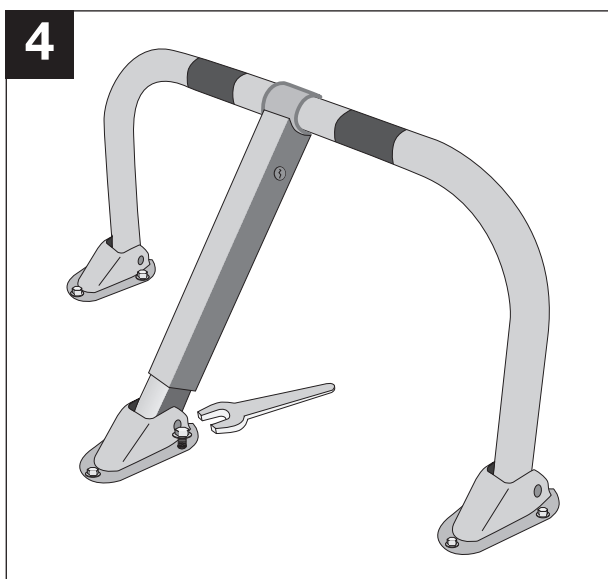
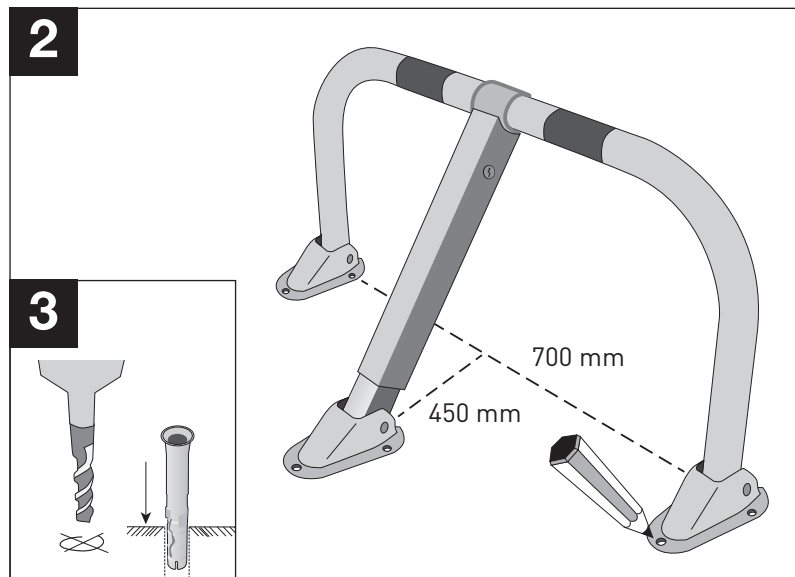
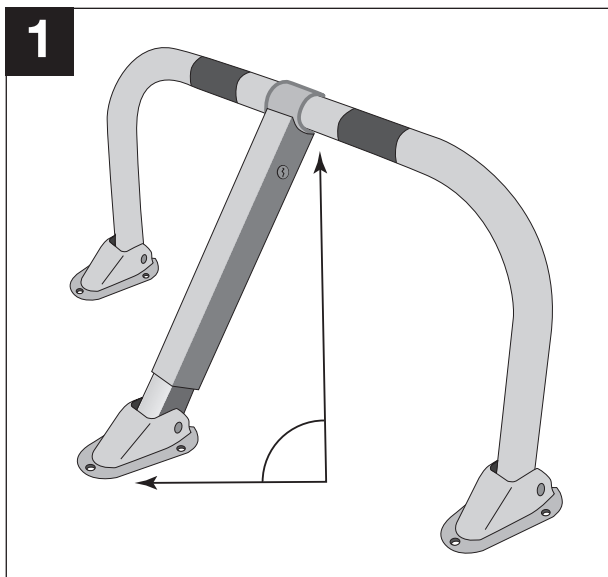


Montageanleitung SESAM Parkbügel

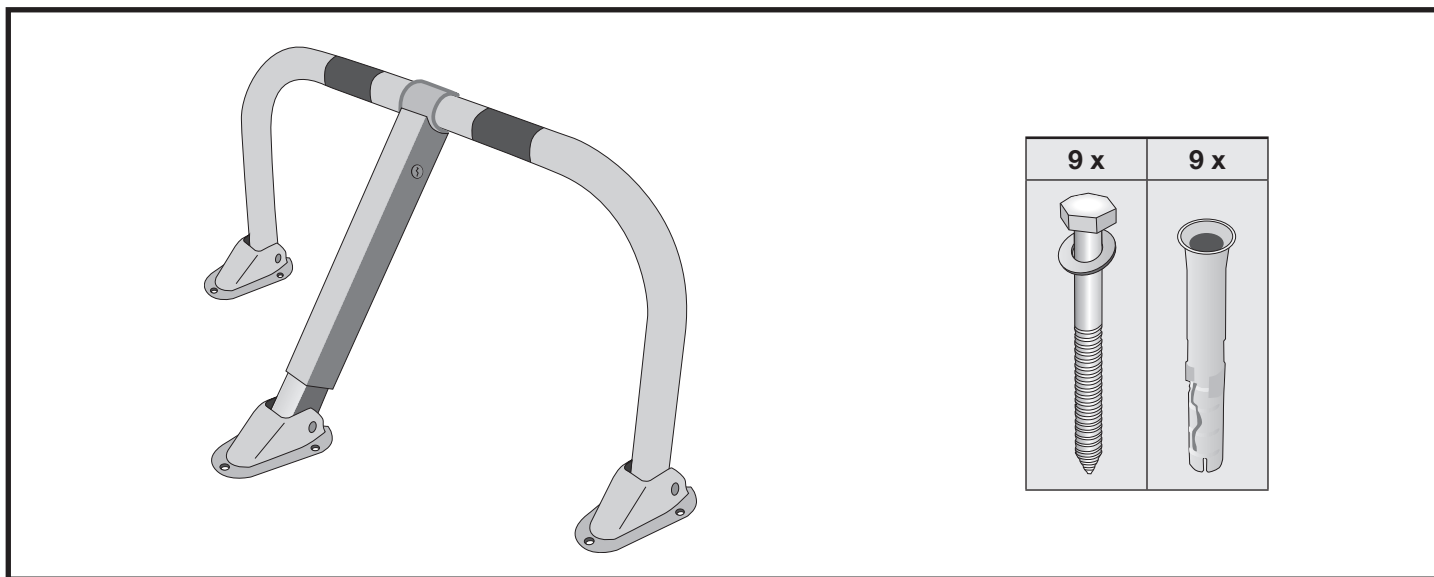

WM 1636