
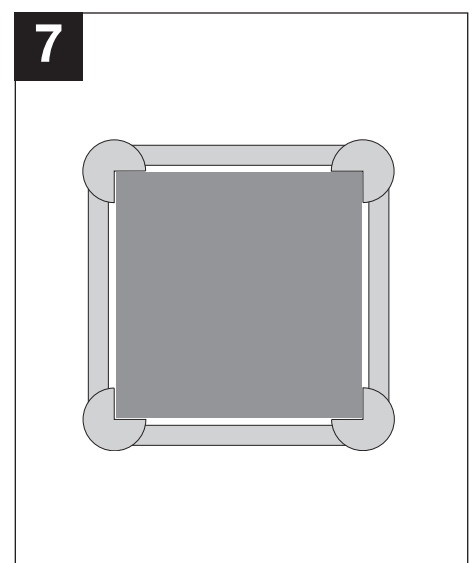
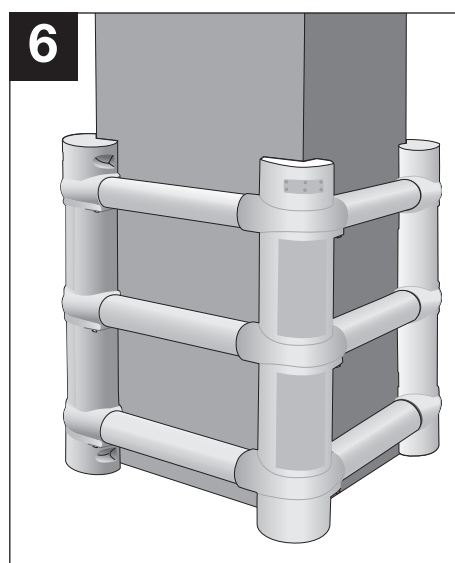
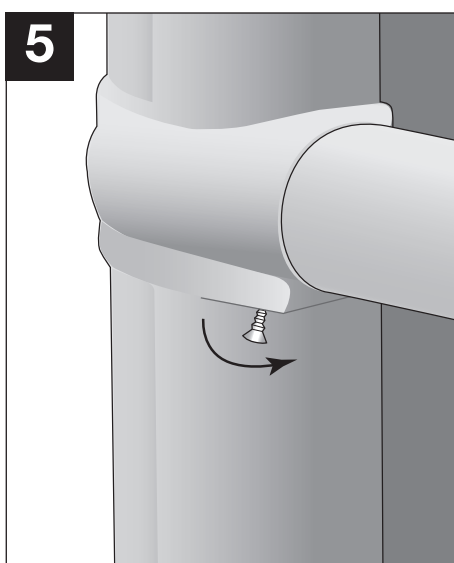
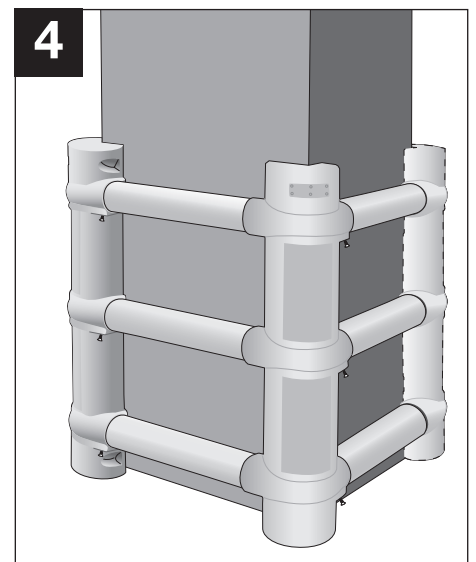
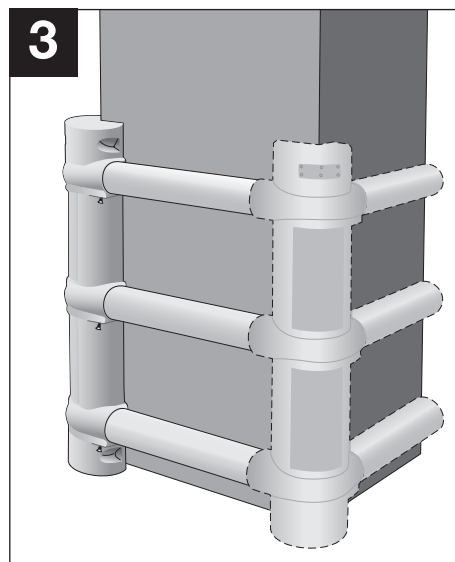
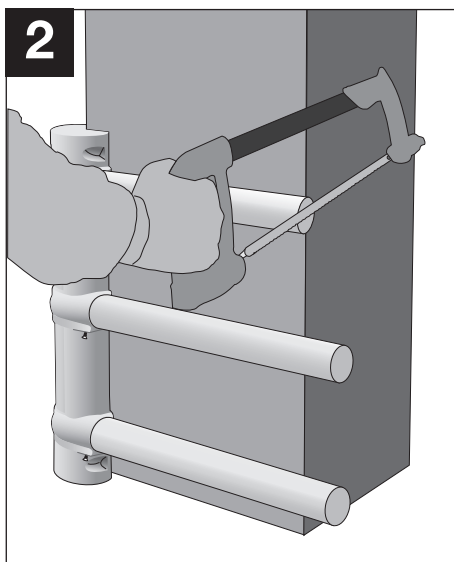
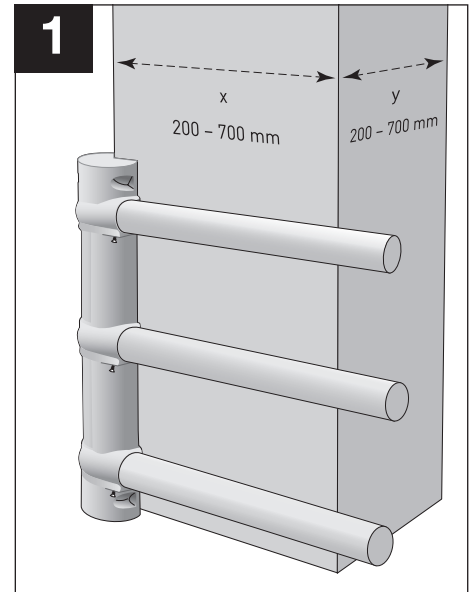
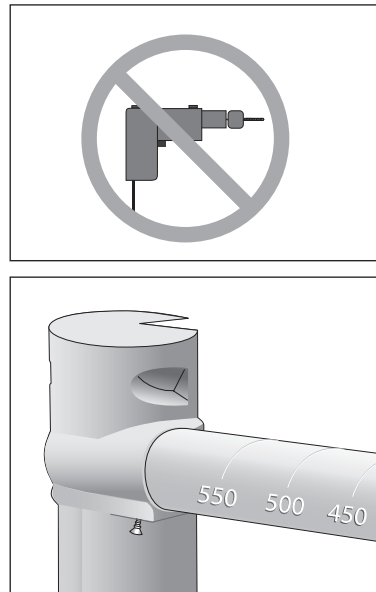


Montageanleitung Säulenschutz Kunststoff ECO

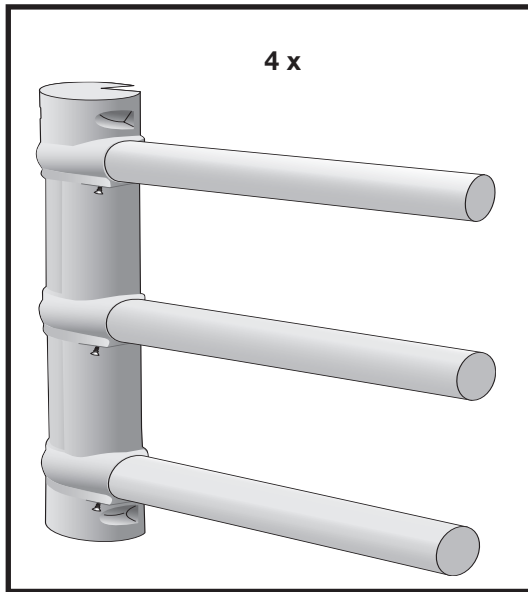

WM 1635